



super-kociol.pl

<https://super-kociol.pl> 730814493 sklep@super-kociol.pl



Bojler Cordivari Bolly 2 WB 300

Nr katalogowy: 754

Producent: Cordivari

Czas wysyłki: Niedostępny

Cena

5 799,00 PLN

Opis produktu

Bojler z dwoma węzownikami 300 litrów


Bolly 2 WB 300 to stojący bojler na ciepłą wodę użytkową, w którym elementem grzejnym są dwie węzownice. Jest przeznaczony do układów z dwoma źródłami ciepła np: system solarny lub kominiek z płaszczem wodnym i kocioł gazowy lub kocioł na paliwo stałe.



Bojler solarny Boly 2 WB

Zbiornik z zewnątrz jest osłonięty estetyczną i demontowalną osłoną ze skaju.

Zbiornik jest fabrycznie wyposażony w kanał rewizyjny - wyczystkę. Króciec anody magnezowej oraz króciec do montażu grzałki elektrycznej.

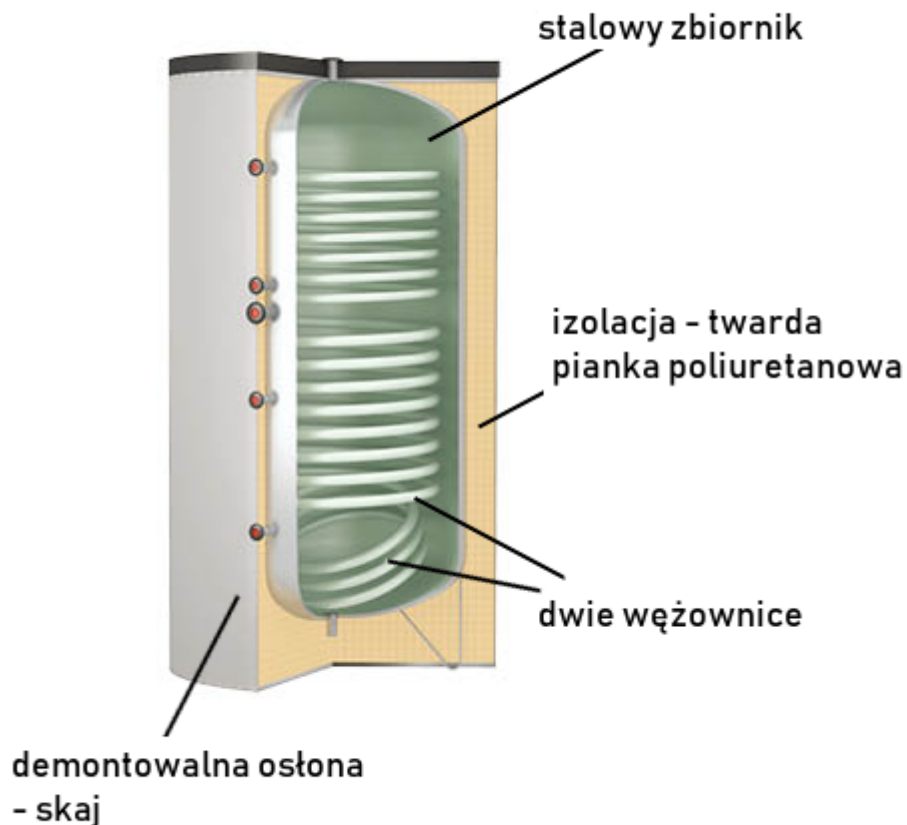

Ocieplenie zbiornika to gruba warstwa pianki poliuretanowej o podwyższonych własnościach termoizolacyjnych.

Elementem grzejnym bojlera są dwie węzownice.

Działanie wymiennika polega na tym, że gorąca woda z kotła lub kominka przepływa przez zasobnik węzownicą i oddaje ciepło do wypełniającej bojler wody. Podgrzana woda jest gotowa do użytku. Istnieje możliwość doposażenia zbiornika w grzałkę elektryczną.

W bojlerze zamontowano też anodę magnezową która dodatkowo chroni wnętrze zbiornika.

Główne cechy bojlera:

Producent: Cordivari (Włochy).

Klasa efektywności energetycznej: C.

Pojemność magazynowa: 300 litrów.

Powierzchnia węzownicy górnej: 0,70 m².

Powierzchnia węzownicy dolnej: 1,2 m²

Maksymalne ciśnienie pracy zbiornika: 10 bar.

Maksymalna temperatura pracy: 90 °C.

Maksymalne ciśnienie pracy węzownicy: 12 bar.


Maksymalna temperatura pracy węzownicy: 110 °C.

Moc węzownicy górnej: 14,1 kW (70/10/45).

Moc węzownicy dolnej: 23,6 kW (70/10/45).

Waga: 83 kg.

PARAMETRY BOJLERA:

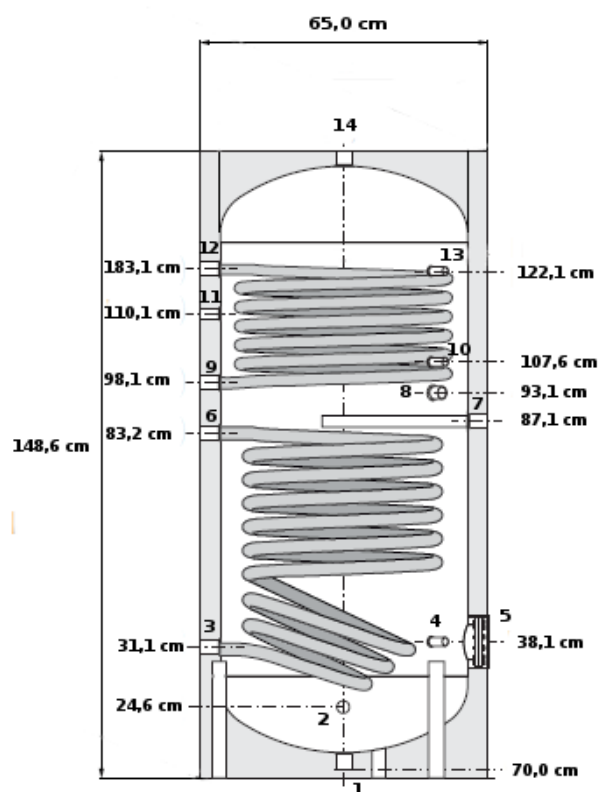

1	Spust wody 1 1/4"
2	Powrót c.w.u.
3	Powrót dolnej węzownicy
4	Króciec oprzyrządowania szybkozłącze 1/2" Gas F
5	Rewizja
6	Zasilanie dolnej węzownicy
7	Króciec anody 1 1/4" Gas F
8	Króciec grzałki elektrycznej
9	Powrót górnej węzownicy
10	Króciec oprzyrządowania szybkozłącze 1/2" Gas F
11	Cyrkulacja
12	Zasilanie górnej węzownicy
13	Króciec oprzyrządowania szybkozłącze 1/2" Gas F
14	Zasilanie c.w.u.

